


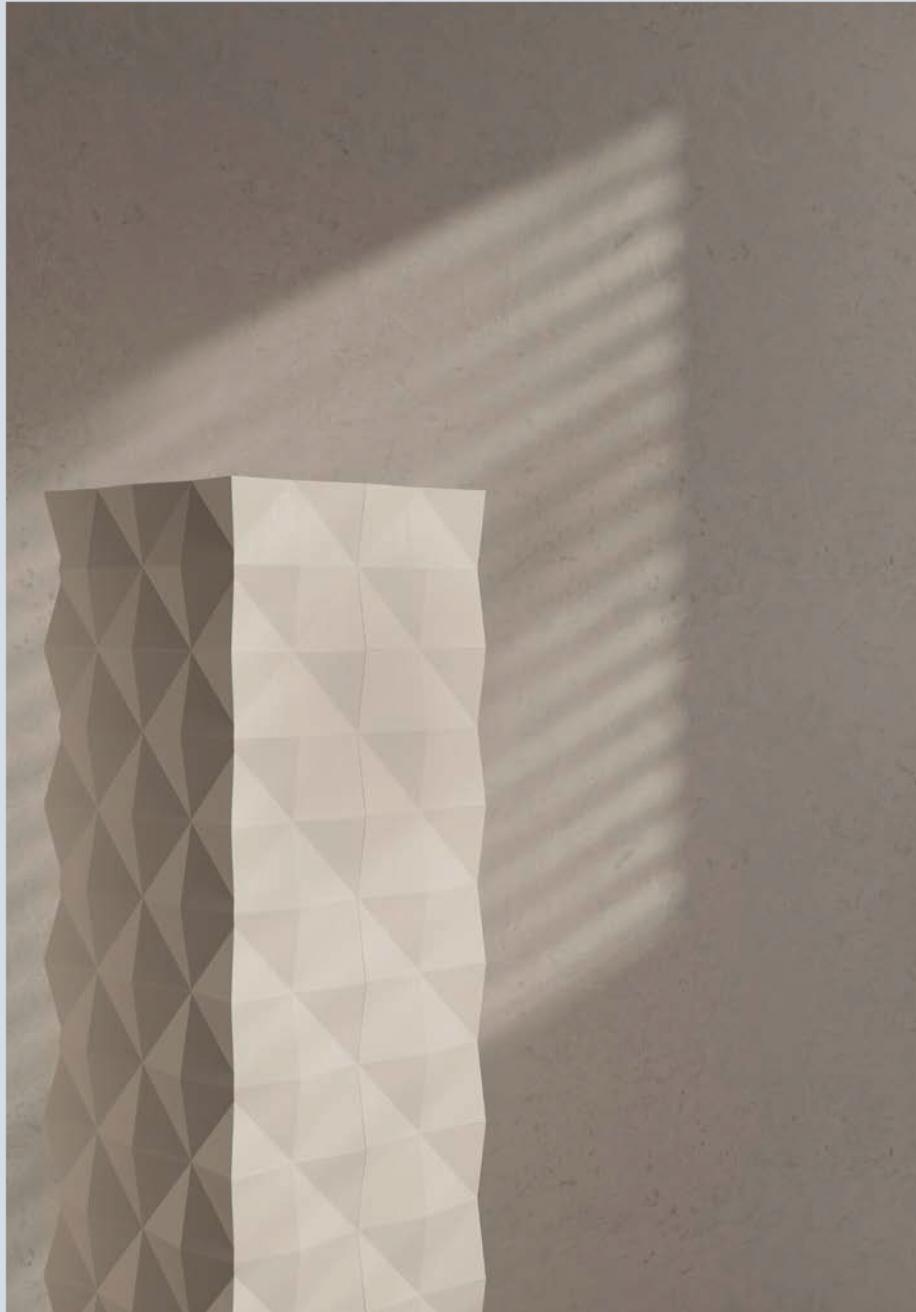

NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



6

Design Elements

Inštalácia

09·2022



PRÍPRAVA

Zarovnajte rozetu, zmerajte a označte jej polohu. V prípade potreby vytvorte otvor pre napájací kábel a držiak lampy (okrúhla dierová píla, odlamovací nôž)



UMIESTNENIE

Naneste súvislú vrstvu lepidla na sadrové steny ADEFIX® po celom obvode rozety (pozri SPOTREBU LEPIDLA).



V prípade potreby použite ako doplnok tavné lepidlo.

Umiestnite rozetu na strop. V prípade potreby ju upevnite oceľovými klincami.

Spoj po celom obvode vyplňte tmelovým lepidlom ADEFIX®



Rozety NMC sú už z výroby vybavené základnou vrstvou.

Rozety nie sú vhodné na prenášanie bremien. Svietidlá sú pripojené k pevnému podstavcu (priamo na strope).

Všetky napenetované výrobky, škáry a vyplnené plochy musia byť opatrené vrchným náterom do 4 týždňov od inštalácie (pozri POVRCHOVÚ ÚPRAVU).


Ak používate ako doplnok horúce lepidlo, predchladenie zvyčajne nie je potrebné.

Ak sa rozety používajú v kombinácii s lampami, teplota nesmie nikdy prekročiť +70 °C.

Rozety ARSTYL® je možné použiť aj v exteriéri. V tomto prípade je ich zadná strana pred inštaláciou ošetrená syntetickým základným náterom. Lepenie a škárovanie by sa malo vykonáť montážnym lepidlom DOMOSTYL®. Náter by sa mal vykonať čisto akrylovými fasádnymi farbami (pozri POVRCHOVÁ ÚPRAVA).



R61 v kombinácii so Z61

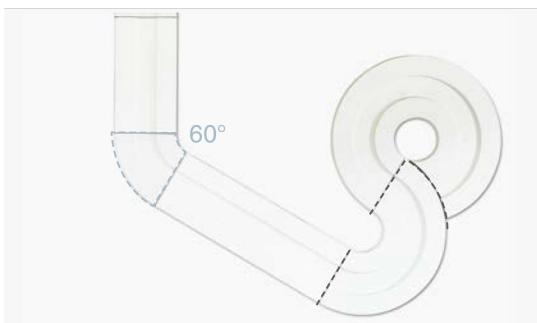

PRÍPRAVA

Zarovnajte rozetu na stropie, zmerajte a označte jej polohu. Zmerajte uhol (pozri výkres).

Nakreslite čiaru rezu.
Označte výrez rozety.

Na zadnej strane rozety je stupňová stupnica s krokmi po 5 stupňoch.

REZANIE

Pomocou ručnej píly HDPS/PU odrežte rozetu pozdĺž nakreslenej línie píly. Pre zaoblenú čiaru rezu použite decticovú pílu. Stropné lišty odpíľte na pokosovú guľu pomocou píly HDPS-PU

Orezané hrany jemne prebrúste jemným brúsnym papierom (zrnitosť 150 alebo menej) alebo odlamovacím nožom a piliny odstráňte vlhkou špongiou.



UMIESTNENIE

Naneste tmel ADEFIX™ v dostatočnom množstve v súvislej vrstve na zadnú stranu stenovej lišty a rozety (pozri SPOTREBU LEPIDLA).

Lepidlo ADEFIX® PLUS naneste na konce a skosené spoje tak, aby vytvorilo 3 mm široký spoj a aby lepidlo pri stlačení rôznych prvkov k sebe nevytekalo. V prípade potreby je možné lepidlo úhľadne odstrániť terpentínom alebo lakovým benzínom.

Opravte nanesený lepený šev tmelovým lepidlom ADEFFIX.




Všetko vyhľadzte maliarskou špačtlou NMC
Všetky spoje stien, stropov a šikmé spoje dokončite tmelom ADEFIX®.

Nechajte lepidlo zaschnúť (približne 6 hodín) a potom jemne prebrúste spoje na koncoch (brúsnym papierom so zrnotosťou 150 alebo nižšou) a pracujte opäť s tmelovým lepidlom ADEFIX®.

Po zaschnutí (min. 6n a do 4 týždňov) naneste finálny náter (pozri POVRCHOVÚ ÚPRAVU)

PRÍKLAD VÝREZOV A PRÍLOH

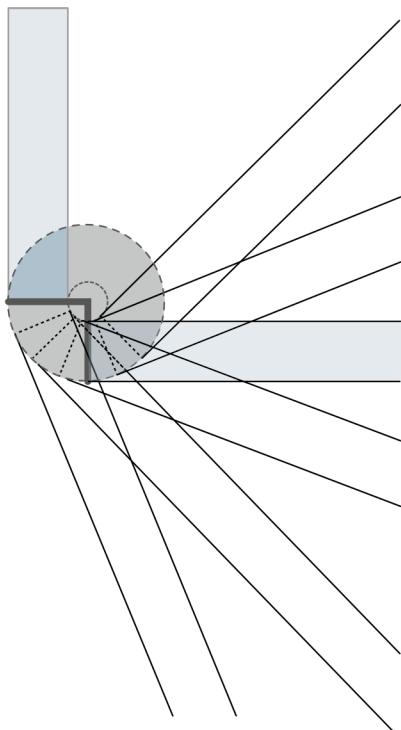



PRÍPRAVA

Určte polohu stípa. Pri jeho umiestnení v priechode vezmite do úvahy, že základňa a hlavica sú širšie ako rebrovaná stredová časť. Zarovnajte a označte vodováhou.



Zarovnajte a označte vodováhou.
Upravte dĺžku stípika.



REZANIE

Teraz pílte chodidlo správnym smerom (píla z HDPS/PU)

Ak sú prítomné soklové lišty, urobte vhodný výrez.

celková výška priestoru z hliny Ak je celková dostupná výška priestoru menšia ako 235 cm, rebrovaná stredná časť sa musí skrátiť pílením v strede (dva rezy).

Stíp sa dá rovnakým spôsobom predĺžiť.





Orezané hrany jemne prebrúste brúsnym papierom a odstráňte piliny.



UMIESTNENIE

Naneste súvislú vrstvu výplňového lepidla ADEFIX® na lepiace plochy na zadnej strane (pozri SPOTREBU LEPIDLA).

To isté urobte pre rebrovanú strednú časť a hlavicu.



Zlepte tupé a pokosové spoje pomocou lepidla na tupé spoje ADEFIX PLUS



Vyhľadťte tmelom ADEFIX. Medzi rôznymi časťami stĺpika nechajte lepený spoj široký najmenej 3 mm.



Nechajte lepidlo zaschnúť (pričíne 6 hodín) a potom jemne prebrúste spoje na koncoch (brúsnym papierom so zrnitostou 150 alebo nižšou) a pracujte ešte raz s tmelovým lepidlom ADEFIX






Vyplňte škáry okolo neho tmelovým lepidlom ADEFIX.



Piliere ARSTYL sú už vybavené z výroby namontovanou základnou vrstvou. Všetky napenetované výrobky, škáry a vyplnené plochy musia byť opatrené vrchnou vrstvou do 4 týždňov po inštalácii (pozri POVRCHOVÁ ÚPRAVA)



Ak chcete medzi stenu a strop umiestniť väčšiu stropnú lištu, nemusíte použiť hlavicu. Namiesto toho nechajte lištu obchádzať rebrovanú strednú časť stĺpika, napr. Z40 ARSTYL®

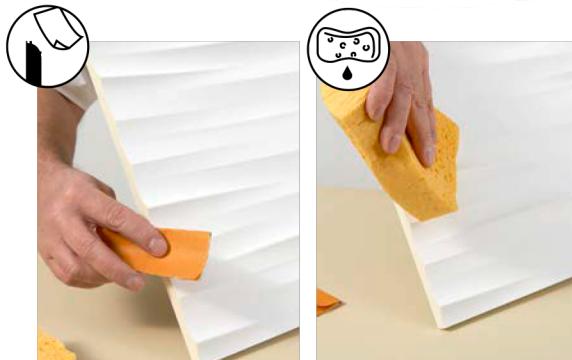


PRÍPRAVA

Vo väčšine prípadov je možné na panel naniestť povrchovú vrstvu (natieranie, morenie atď.) pred inštaláciou (pozri POVRCHOVÚ ÚPRAVU).

Pripravte panely, v prípade potreby jemne prebrúste (odrvte) hrany brúsnym papierom so zrnitosťou 150 alebo jemnejším.

Z bočných strán a povrchu panelu odstráňte prach vlhkou špongiou a utrite dosucha.

Pred inštaláciou odporúčame natrieť všetky hrany.

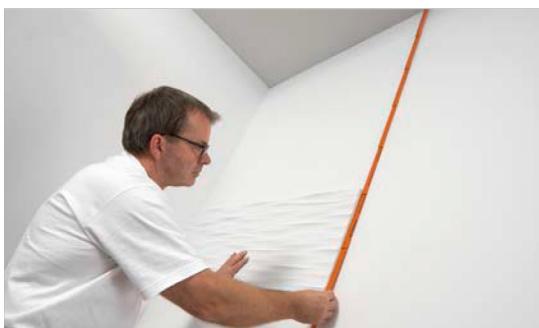

UMIESTNENIE

Zmerajte stenu a určte polohu jednotlivých panelov s vodnou oázou.



Odporúča sa pracovať od stredu do strán. Takto je možné panely neskôr narezať na mieru v mieste napojenia na stenu alebo strop, aby sa vyrovnali nerovné sklony stien alebo stropov.



Označte spodný okraj a polohu boku.



Zarovnajte spodnú polohovú čiaru pomocou vodováhy.





V prípade potreby zatlčte klince do spodnej polohovej čiary alebo použite stĺpikové svorky.



Otvorte tubu s lepidlom a diagonálne odrežte trysku (priemer 5-8 mm).



Montážne lepidlo ADEFIX PLUS naneste ako súvislý prameň (húsenicu) na zadnú stranu lepeného povrchu. (pozri SPOTREBU LEPIDIEL)



Smerové šípky na zadnej strane panela by mali ukazovať rovnakým smerom.



Panel umiestnite a posuvným pohybom ho vložte do lepiacej vrstvy.





Pri modeloch LIQUID a WAVE sa odporúča použitie dištančných podkladov, aby sa panely udržali v rovnomernej vzdialosti. Pri ostatných modeloch je možné použitie dištančných podkladov vynechať. Vstavaný dištančný spoj umožňuje vidieť podklad a okraj panelov. V tejto oblasti musí byť podklad pred inštaláciou panelov natretý na tmavo. Ak sa panely nenatierajú až po inštalácii, okraj panelov musí byť natretý rovnakou farbou ako panely pred inštaláciou.



Tupe spoje sa nesmú lepiť ani škárovať. Spojovacie škáry medzi panelmi zostávajú po inštalácii čiastočne viditeľné. Toto nie je dôvod na reklamáciu.



Zmerajte spojovacie kusy so stenou alebo stropom a preneste rozmery na zadnú stranu panelu.




Panel narežte na mieru (ručná píla s vodiacou lištou alebo kotúčová píla s vodiacimi lištami).





Ďalší postup, ako je opísané vyššie.

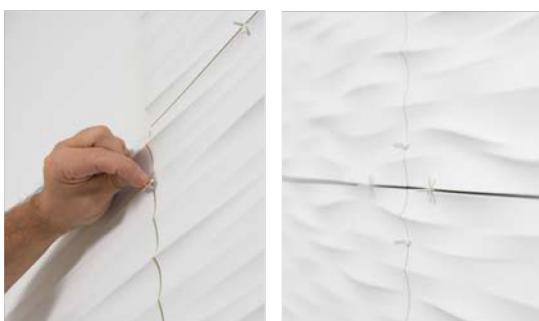

Spoj medzi platonom a stenou
utesnite škárovacím lepidlom ADEFIX,
Po zaschnutí (min. 6 hodín) je možné
odstrániť dištančné podložky.



Ak nebola pred inštaláciou nanesená
povrchová vrstva, je možné ju nanieť
na panely po zaschnutí (min. 6 hodín
a upevnenie 4 týždne) (pozri
POVRCHOVÁ ÚPRAVA).



Pri polyuretáne môže dôjsť k malej zmene veľkosti v dôsledku kolísania teploty alebo vlhkosti.
Na základe tejto vlastnosti špecifickej pre daný materiál sa medzi panelmi môže objaviť dilatačná
škára s hrúbkou 2 mm. To nie je dôvod na reklamáciu.
Zadná strana stenového panelu má nerovnosti a dutiny. Ak je panel umiestnený tak, že rezaná
hrana zostáva viditeľná, je možné ju vyplniť do hladka pomocou ADEFIX® PLUS a ADEFIX®.
Upozorňujeme, že na vrchný náter je potrebné použiť ADEFIX®, aby sa zabezpečila dobrá
priľnavosť povrchovej vrstvy. Skosený spoj sa neodporúča.
Otvory alebo výklenky je možné vytvoriť bežným náradím, napr. priamočiarou pílovou, vŕtačkou atď.






DIZAJN S MNOHÝMI MOŽNOSŤAMI


CORAL

Model Coral je možné prispôsobiť podľa želania. Všetkých šesť strán presne pasuje do seba.

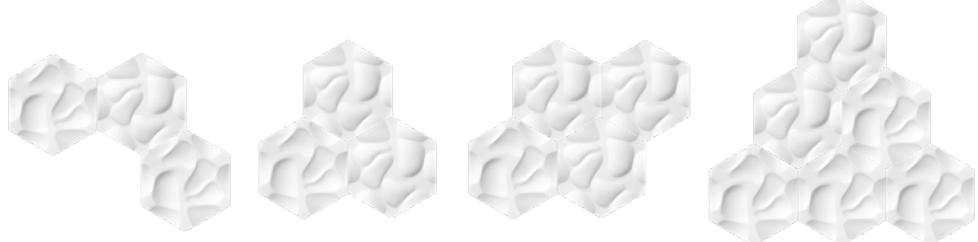


WING

Model Wing je možné umiestniť striedavo horizontálne alebo vertikálne.

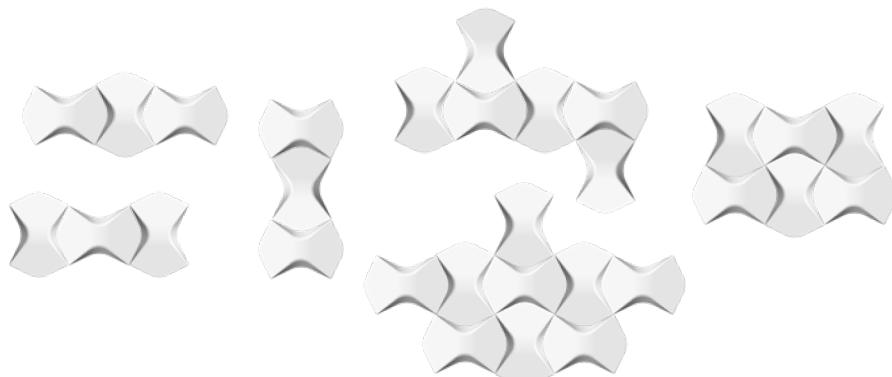

RAY

Model Ray je symetrický a ponúka množstvo možností dizajnu.

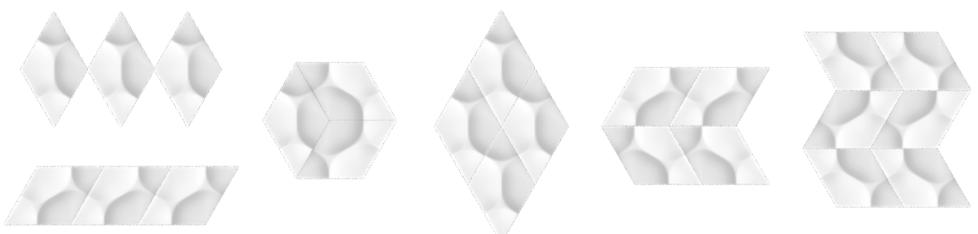

PUZZLE

Tento model sa dá vďaka svojmu jedinečnému dizajnu zostaviť rôznymi spôsobmi.



PRÍPRAVA

Pripravte prvky, ak je to potrebné, jemne obrúste (olomte) hrany (brúsny papier so zrnitostou 150 alebo jemnejší)

Prach zo strán odstráňte vlhkou špongiou a utrite dosucha.

Vo väčšine prípadov je možné povrchovú úpravu naniestť na panel pred inštaláciou (pozri POVRCHOVÁ ÚPRAVA)



UMIESTNENIE

Zmerajte stenu a určte polohu NÁSTENNÝCH DLAŽDIC ARSTYLE.

Spodnú polohovú čiaru určte pomocou vodováhy.



Otvorte tubu s lepidlom a diagonálne odrežte otvor (priemer 5 – 8 mm).



Montážne lepidlo ADEFIX PLUS naneste ako súvislý prameň (húsenicu) na zadnú stranu lepeného povrchu (pozri SPOTREBU LEPIDLA)



Umiestnite nástenné dlaždice ARSTYL a vložte ich do lepiacej podložky.



Umiestnite obklady ARSTYL.



Tupé spoje sa nesmú lepiť ani škárovať.



Podrobnosti



UMIESTNENIE NA CELÚ STENU

Pri inštalácii obkladov ARSTYLE na celú stenu je potrebné dodržiavať nižšie uvedené dodatočné pokyny.

Zmerajte stenu a určte polohu NÁSTENNÝCH OBKLADOV ARSTYL®. Spodnú čiaru polohy určte pomocou vodováhy.

Zmerajte spojovacie kusy so stenou alebo stropom a preneste rozmery na zadnú stranu prvku.



Odporúča sa začať s inštaláciou v strede steny, aby sa potom mohli nástenné obklady ARSTYL® narezáť na mieru v oblasti spojenia medzi stenou a stropom.



Narežte nástenné dlaždice ARSTYL na mieru pomocou ručnej píly a vodiacej lišty.



Utesnite spoj k stropu a stene lepidlom na spoje ADEFIX. Zadná strana stenového panelu má nepravidelnosti a duté priestory. Ak je panel umiestnený tak, že rezná strana zostáva viditeľná, môže sa vyplniť hladko pomocou ADEFIX PLUS a ADEFIX®. Upozorňujeme, že vyplnenie povrchu sa vykonáva iba s ADEFIX®.

