

Návod: Lepenie fototapety „na základanie”

1) Nástroje a materiál

- Fototapeta rozstrihaná na pásy (spravidla očíslované)
- Lepidlo (podľa typu tapety)
- Vedro, miešadlo, valček alebo štetec na nanášanie lepidla
- Tapetárska stierka alebo gumový valček
- Pravítko, odlamovací nôž
- Meter, vodováha, ceruzka
- Špongia/handra na čistenie



2) Príprava steny

- Stena musí byť čistá, suchá, hladká a rovná
- Nerovnosti zatmeliť, staré nátery odstrániť
- Pri savom podklade použiť penetračný náter
- Odporúča sa svetlý podklad, aby nepresvitala farba



3) Označenie vodítka

- Pomocou vodováhy nakreslite zvislú čiaru ceruzkou
- Slúži ako vodítko pre prvý pás – ak bude krivý prvý, budú krivé všetky



4) Lepenie prvého pásu

- Naneste lepidlo na stenu
- Priložte prvý pás presne podľa vodítka
- Uhlad'ite stierkou od stredu smerom k okrajom, odstráňte bubliny
- Hore a dole nechajte rezervu na orezy



5) Lepenie ďalších pásov na základku

- Druhý pás priložte tak, aby mierne prekryval prvý (presah cca 1,5–3 cm)
- Kontrolujte, aby vzor plynule nadväzoval
- Uhlad'te spoj stierkou




6) Rezanie cez dva pásy

- Pre dokonalý spoj sa používa metóda „rez cez dva“
- Položte kovové pravítko na spoj a prerežte oba pásy naraz



- Odstráňte odrezky a pritlačte hrany k sebe
- Teraz keď už je hotový dokonalý rovný spoj, môžeme voľný priestor po odstránenej papierovej páske natrieť lepidlom

- Opäť pritlačte hrany k sebe a spoj prejdite viackrát gumovým valčekom

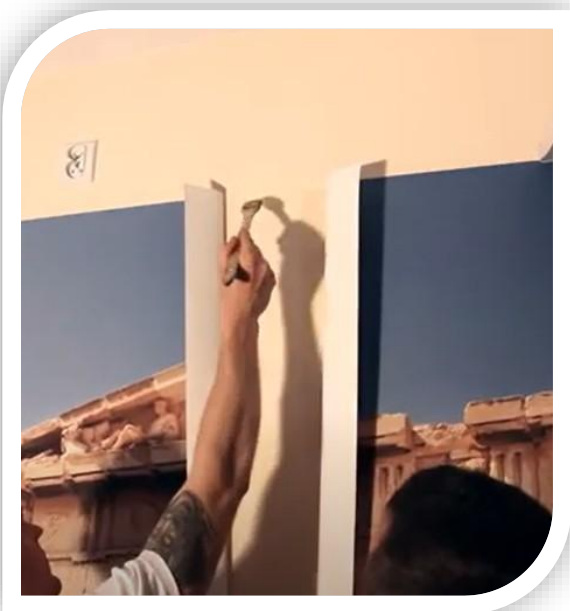

- Spoj bude teraz čistý a neviditeľný

7) Orezy a čistenie

- Orežte prebytky hore a dole podľa stropu a podlahy
- Zvyšné lepidlo hneď utrite špongiou alebo handrou
- Dbajte, aby spoj bol čistý



8) Sušenie a hotový výsledok

- Nechajte tapetu schnúť pri izbovej teplote (18–21 °C)
- Nevystavujte stenu prievanu
- Po vyschnutí skontrolujte, či spoje držia a či sa nevytvorili bubliny



Tipy a časté chyby

- Prvý pás musí byť rovný – ak je krivý, ostatné budú tiež
- Používajte ostrý nôž na rezanie spojov
- Prebytočné lepidlo utierajte hneď, aby nezostali škvrny
- Pri schnutí nevetráte prudko – aby sa spoje neotvorí